



AN392155

Neoprene 29-865

Guante de **Neopreno** con flocado de **Algodón** por dentro para absorber el sudor de la mano, de 17 mil palmas de espesor, con muy buena sensibilidad táctil.

Usos: Procesamiento de alimentos, Plantas químicas, Agricultura, Refinerías de petróleo, Industria farmacéutica, Ensamblado de automóviles.

Talles: 7, 8, 9, 10, 11. **Largo:** 30 cm.

AN392224

Barrier 2-100

Construido con 5 capas de **Film**, los Barrier protegen contra ácidos, solventes y muchos otros productos corrientes o agresivos. De gran flexibilidad permiten al usuario usar otros guantes encima en el caso de que el trabajo presente riesgos mecánicos.

El interior es de una base integral no tejida ayudando a disipar la transpiración.

Usos: Industria química en general, Automovil/Aviación, Servicios de urgencia, Farmacia, Recuperación medioambiental, Laboratorios.

Talles: 7, 8, 9, 10.

Largo: 38 a 41 cm (dependiendo del talle)



EN 374

ABC
EN 374

CE 0493



AN392208

PVA 15-554

Guante recubierto de **Acetato de Polivinilo (PVA)**, material inerte a los disolventes orgánicos más fuertes, clasificado como producto Clase III (protección contra riesgos mortales), el PVA es también un material con excelente resistencia a los solventes aromáticos o clorados.

El forro interno es de tejido de **Algodón** brindando al usuario un contacto suave y absorbiendo la transpiración.

Usos: Laboratorios, Imprentas, Electronica, Tratamiento y preparación de productos químicos, Manipulación de disolventes orgánicos fuertes

Talles: 9, 10. **Largo:** 30 o 35 cm



3121
EN 388

EN 374

BCD
EN 374

CE 0493

AN392474

Crusader Flex 42-474

Guante de protección térmica libre de Amianto, brinda protección completa a la mano y muñeca hasta una temperatura de 200°C, construido con un **Filtro** muy resistente a cortes y desgarros con gran adherencia para el manipuleo de objetos secos.

Usos: Manipulación de objetos de vidrio caliente, Industria del caucho (desmoldeo, vulcanización, etc), Desmoldeo de termoplásticos, Manipulación de piezas de fundición calientes, Sacar objetos del autoclave de esterilización.

Talles: 9, 10.

Largo: 35 cm



2241
EN 388

X2XXXX
EN 407

CE 0493



AN392400


PowerFlex T° Hiviz 80-400

De la familia PowerFlex, este guante confeccionado con tejido **Thermal**, aislante de alta visibilidad, brinda una protección térmica de hasta -25°C.

El recubrimiento de **Látex** proporciona gran agarre y resistencia a la abrasión en todas las condiciones.

Usos: Trabajos en cámaras de frío, Depósitos sin calefacción, Trabajo de campo y forestal a la intemperie, Movimientos de carga, Trabajos de limpieza, Municipales (aceras, veredas, parques, etc).

Talles: 8 (amarillo), 9 (marrón), 10 (negro).

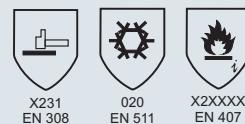

X231
EN 308

020
EN 511

X2XXXX
EN 407